



Positionneur de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant

PZV S

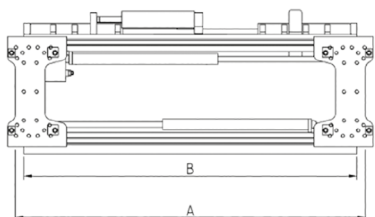

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Pour largeur de fourche	CDG	Déport V	Poids
	kg/mm								
PZV 20 S	2000 / 500	2	+/-100	980	490 / 1060	80-150	55	122	157
				1040	490 / 1120		54		162
				1150	490 / 1230		53		172
PZV 25 S	2500 / 500	2	+/-100	980	490 / 1060	80-150	55	122	159
				1040	490 / 1120		54		164
				1100	490 / 1180		53		170
				1150	490 / 1230		52		174
PZV 28 S	2500 / 600	2	+/-100	1040	490 / 1120	80-150	56	122	166
				1100	490 / 1180		55		172
				1150	490 / 1230		55		176
PZV 30 S	3000 / 500	3	+/-100	1040	490 / 1120	100-150	58	129	177
				1150	490 / 1230		57		187
				1200	490 / 1280		56		191
				1250	490 / 1330		55		195
PZV 35 S	3500 / 500	3	+/-100	1350	490 / 1430	120-150	54	129	205
				1040	490 / 1120		58		182
				1150	490 / 1230		58		192
				1200	490 / 1280		57		196
				1250	490 / 1330		57		200
PZV 45 S	5000 / 500	3	+/-100	1350	490 / 1430	120-150	56	136	210
				1150	490 / 1230		60		223
				1250	490 / 1330		59		234
				1300	490 / 1380		58		239
				1310	490 / 1390		58		240
				1350	490 / 1430		58		244
				1450	490 / 1530		57		254

Positionneur de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant

PZV S

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. fourches A	Pour largeur de fourche	CDG	Déport V	Poids
	kg/mm		mm						
PZV 48 S	5000 / 600	3	+/-100	1310	490 / 1390	120-150	58	136	245
				1350	490 / 1430		57		249
PZV 50 S	5000 / 600	4	+/-100	1250	490 / 1330	130-150	64	158	301
				1350	491 / 1430		63		312
				1450	490 / 1530		62		323
PZV 60-S	6000/600	4	+/-100	1460	560 / 1560	130-200	67	166	464
			+/-160	1860	560 / 1960		64		544
PZV 80-S	8000/600	4	+/-160	1800	560 / 1900		68		553
				1860	560 / 1960		67		565
				2060	560 / 2160		66		597
				2260	560 / 2360		65		630
				2400	560 / 2500		64		653
PZV 100-S	8000/900	4	+/-160	1800	560 / 1900	150-200	80	194	674
				1860	560 / 1960		80		686
				2060	560 / 2160		79		725
				2260	560 / 2360		78		764
PZV 110-S	8000/1100	4	+/-160	2400	560 / 2500	150-200	77	194	791
				2060	560 / 2160		77		194
				2260	560 / 2360		76		910
				2400	560 / 2500		75		950

1.6

A savoir :

- Pour utilisation standard
- Pour fourches ISO
- Guidage par profil en T
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques
- Excellente visibilité

En option sur demande :

- sans déplacement latéral
- déplacement latéral intégré
- dossier d'appui de charge
- fourches boulonnées