



Positionneur de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant


RZV S

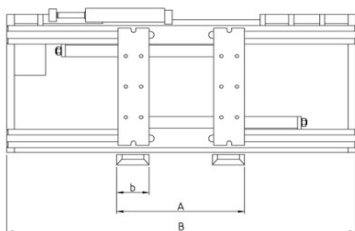

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. Fourches A	Largeur platines B	CDG	Déport V	Poids
	kg/mm								
RZV 20 S	2000 / 500	2	+/- 100	980	490 / 1060	120	45	142	132
				1000	490 / 1080				135
				1040	490 / 1120				139
				1100	490 / 1180				140
				1150	490 / 1230				142
RZV 25 S	2500 / 500	2	+/- 100	980	490 / 1060	120	50	142	135
				1000	490 / 1080				138
				1040	490 / 1120				142
				1100	490 / 1180				147
				1150	490 / 1230				150
				1200	490 / 1280				152
RZV 28 S	2500 / 600	2	+/- 100	1040	490 / 1120	120	50	142	147
				1150	490 / 1230				155
				1350	490 / 1430				165
RZV 30 S	3000 / 500	3	+/- 100	1040	490 / 1120	120	60	152	168
				1100	490 / 1180				174
				1150	490 / 1230				181
				1200	490 / 1280				187
RZV 35 S	3500 / 500	3	+/- 100	1350	490 / 1430	140	62	152	195
				1100	490 / 1180				183
				1150	490 / 1230				188
				1200	490 / 1280				194
				1350	490 / 1430				203

Positionneurs de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant

RZV S

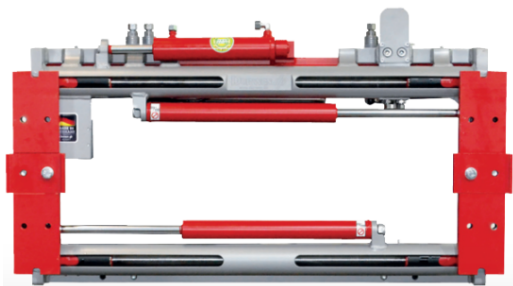

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext. Fourches A	Largeur platines B	CDG	Déport V	Poids
	kg/mm		mm						mm
RZV 45 S	5000 / 600	3	+/- 100	1150	490 / 1230	140	70	168	235
				1200	490 / 1280				239
				1250	490 / 1330				244
				1300	490 / 1380				247
				1350	490 / 1430				250
				1450	490 / 1530				258
				1750	490 / 1830				280
RZV 50 S	5000 / 600	4	+/- 100	1250	490 / 1330	140	73	180	345
				1350	490 / 1430				357
				1450	490 / 1530				383
				1550	490 / 1630				409
RZV 55 S	5000 / 600	4	+/- 100	1250	490 / 1330	140	74	180	355
				1350	490 / 1430				367
				1450	490 / 1530				393
				1550	490 / 1630				419
RZV 60 S	6000 / 600	4	+/- 100	1360	560 / 1460	150	75	190	490
				1460	560 / 1560				510
			+/- 160	1600	560 / 1700				540
				1660	560 / 1760				550
				1860	560 / 1960				590

Positionneurs de fourches rapporté version à platines
et déplacement latéral constant

RZV S

Type	Capacité maxi / CDG	Accrochage ISO	Course DL	Largeur corps B	Ouverture ext./ ext.: Fourches A	Largeur platines B	CDG	Déport V	Poids
	kg/mm		mm						
RZV 70 S	7000 / 600	4	+/- 100	1460	560 / 1560	150	73	190	520
			+/- 160	1860	560 / 1960				595
				2060	560 / 2160				605
RZV 80 S	8000 / 600	4	+/- 100	1460	560 / 1560	200	72	190	540
				1800	560 / 1900				590
				1860	560 / 1960				600
				2000	560 / 2100				605
				2060	560 / 2160				650
				2160	560 / 2260				670
				2260	560 / 2360				690
2400	560 / 2500	740							
RZV 100 S	8000 / 900	4	+/- 160	1800	560 / 1900	200	70	216	730
				1860	560 / 1960				740
				2060	560 / 2160				800
				2160	561 / 2260				830
				2260	560 / 2360				855
				2400	560 / 2500				910
RZV 110 S	8000 / 1100	4	+/- 160	2060	560 / 2160	200	72	218	820
				2260	560 / 2360				875
				2400	560 / 2500				930

1.2

A savoir :

- Pour utilisation standard
- Guidage par coulisses rondes
- Pour fourches ISO ou boulonnées, longueur maxi 2400
- Nécessite 2 fonctions hydrauliques

En option sur demande :

- dossieret d'appui de charge
- autres longueurs de fourches
- limitation du déplacement latéral à +/-120 mm